




619/1

Wägemodul, Typ B-DJ-EME

HINWEISE

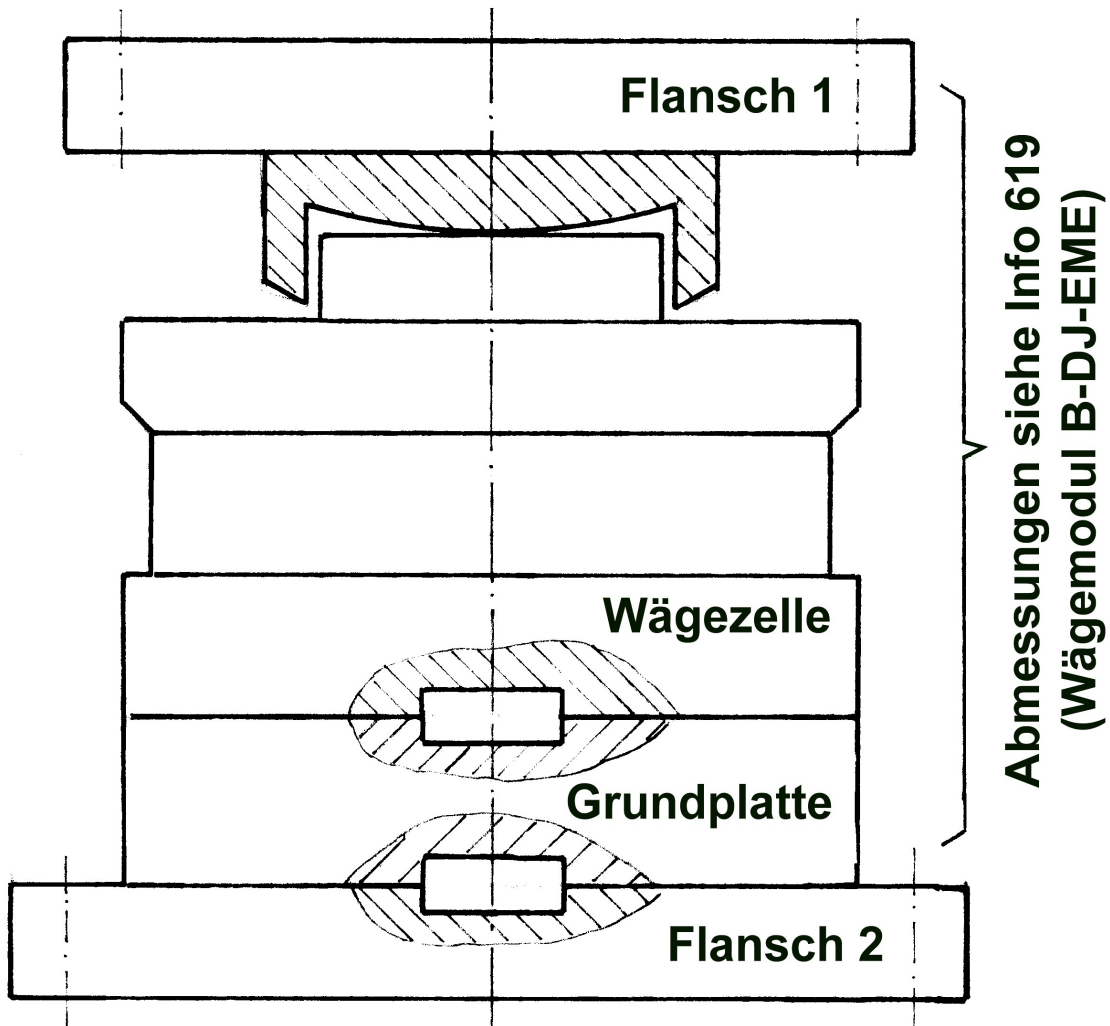

Auf die Grundplatte kann eventuell verzichtet werden.

Der Flansch 2 liegt dann unmittelbar an der Wägezelle an.

Die Flanschdicke (Flansch 2) ist dann an die Wägezellen-Nennlast sowie an die Einbauverhältnisse (Platzverhältnisse) anzupassen.

Empfehlung: Die Flanschdicke (Flansch 2) sollte mindestens der Grundplattendicke entsprechen.

Beispiel: bei Nennlast 68 t:

Grundplattendicke = Flanschdicke = min. 30 mm